For more details on operating this product, please refer to the "Detailed User Guide" at the following website: http://manual.jvc.co.jp/index.html/

For additional online video tutorials, please visit: http://camcorder.jvc.com/tutorials.jsp

USING THE ICON BUTTONS/THUMBNAILS

Tap the displayed icon button on the touch screen to select the operation.Tap the thumbnail on the touch screen to select the file. Example

A A

The Perfect Experience


C

S

Ch

<u>j</u>



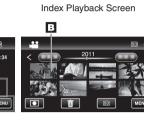

LYT2259-002B-M

CHANGING MENU SETTINGS

Select an item from the menu screen. 1 Tap MENU on the touch screen to display the main menu.



• Selections are also available in the Common/Basic (*) menu and Face Short Cut (5)

- Common/Basic (🗱) menu

JVG The Perfect Experience

Customer Care Center TOLL FREE 1-800-252-5722

For more details on operating this product, please refer to the "Detailed User Guide" at the following website: http://manual.jvc.co.jp/index.html/

For additional online video tutorials, please visit: http://camcorder.jvc.com/tutorials.jsp

> Register your EVERIO online at: REGISTER.JVC.COM and receive a special offer.

> > JVC U.S.A. A Division of JVC Americas Corp. 1700 Valley Road, Wayne, NJ 07470 www.jvc.com




1210ASR-SW-VM

RECORDING FILES


1 Open the LCD monitor to turn on the unit. Open the lens cover by sliding the switch down. 3 Verify that the unit is in the recording mode. • If in the playback mode, tap • to switch. The mode changes between recording and playback with every tap. Press the


 Press the
 button on the unit to


select the video or still image mode.



VIDEO RECORDING

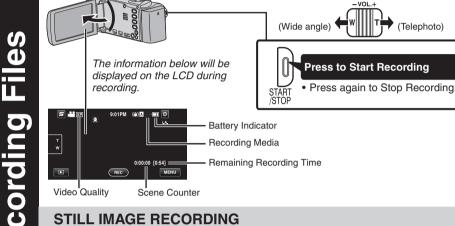

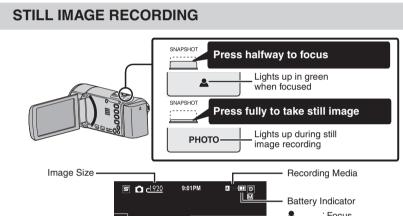

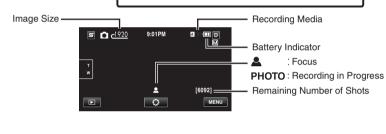



Centro de atención al cliente NÚMERO GRATUITO 1-800-252-5722

Para detalles sobre cómo operar este producto, consulte la "Guía detallada del usuario" en el siguiente sitio Web: http://manual.jvc.co.jp/index.html/

Para ver más videoguías en línea, visite: http://camcorder.jvc.com/tutorials.jsp

Registre su EVERIO en línea en: REGISTER.JVC.COM

y recibirá una oferta especial.

JVC U.S.A. Una división de JVC Americas Corp. 1700 Valley Road, Wayne, NJ 07470

www.jvc.com

1210ASR-SW-VM

GRABACIÓN DE ARCHIVOS

Abra la cubierta de la lente deslizando el

interruptor hacia abajo. modo de grabación.



El modo cambia entre grabación y

GRABACIÓN DE VIDEO



bación

Gra

Calidad de vídeo Contador de escenas



Indicador de batería : Enfoque PHOTO: Grabación en curso Número restante de tomas

SUPPLIED ACCESSORIES FOR THE CAMERA

(Type A - Mini Type B)

AV Cable

Basic User Guide

ā

AVAILABLE ACCESSORIES FOR THE CAMERA			
Product Name*	Description		
Battery Pack	Provides a longer recording time than the batter		
• BN-VG121U	pack that comes with this unit or it can also be u		
• BN-VG138U	as a spare battery pack.		
Battery Charger	 Enables the battery pack to be charged without 		

• AA-VG1U using this unit. To order any of these accessories please visit www.JVC.com or call 1-800-858-6442

TYPES OF USABLE SD CARDS

BN-VG114U

Component Cable (QAM1266-001)

Memory Cards*	Capacity		¥ Video (UXP)	(1920x1080/FINE)	
	Supports 256 MB to 2 GB	256 MB	_	_	
SD Cards		512 MB	_	400	
3D Calus		1 GB	_	800	
		2 GB	_	1600	
	Supports 4 GB to 32 GB	4 GB	20 min.	3200	
SDHC Cards		8 GB	40 min.	6700	
<sd capacity="" high=""></sd>		16 GB	1 hr. 20 min.	9999	
		32 GB	2 hr. 50 min.	9999	
SDXC Cards	Supports	48 GB	4 hr. 20 min.	9999	
<sd capacity="" extended=""></sd>	max. 64 GB	64 GB	5 hr. 50 min.	9999	
Evo Ei Cordo	Supports wireless LAN function	Connect X2	·		
Eye-Fi Cards <wi-fi capability=""></wi-fi>		Explore X2	Refer to the website of Eye-Fi, Inc.		
vvi i oapabiity		Pro X2			
Note: Operations are confirmed on the following SD cards.					

anasonic, TOSHIBA, SanDisk, ATP, Eve-Fi lass 4 or higher compatible SDHC card (4 GB to 32 GB) / lass 4 or higher compatible SDXC card (max. 64 GB) Standard SD Card (256 MB to 2 GB) standard SDHC Card (4 GB to 32 GB) Standard SDXC Card (max. 64 GB) Eye-Fi Connect X2 / Eye-Fi Explore X2 / Eye-Fi Pro X2

Only the specified models may be used. Refer to the Detailed User Guide for details. Using cards other than those specified above may result in recording failure or data loss Eye-Fi manufactures SD memory cards with wireless LAN function.

chniq

O

cordin

AC-V11U

ccessories

- Always check available memory space and battery power in advance.

- Make sure your battery is fully charged - A spare battery may be useful.

Stabilizing Your Picture

Try these tips to improve the image:

- Look for a place to sit down and take your video.

 Look for something you can set your camera on. Consider using a tripod or a monopod to further steady your video.

Camera Movement The most enjoyable and professional looking videos generally have very little camera

Treat all movements as a special effect.

Zooming

- If you must move the camera, do it slowly.

As a general rule, your video will look better if you zoom the lens before you start your recording:

Focus on the subject first, then begin recording.

- If you must zoom during a recording, treat it as a special effect and zoom slowly.

Exposure

Remember to shoot with the sun or the primary light source behind you. Keeping the range of contrast in your scene to a reasonable level is the easiest way to

improve the picture quality. - Pay special attention to objects in the LCD screen that appear very washed out or over

Making a simple change in how the camera is aimed or by zooming in slightly, you may

Length of Recording Many recordings are ruined by stopping the recording too soon and missing the best

- Always try for at least a 10 second recording.

 When in doubt, let the recording continue longer. - It is much easier to edit unneeded material later

ACCESORIOS SUMINISTRADOS CON LA CÁMARA

Cable USB

CA AC-V11U	BN-VG114U	(tipo A - mini tipo B) QAM1313-001	









Guía básica de usuario

cción

• Cable componente (QAM1266-001)

ACCESORIOS DISPONIBLES PARA LA CÁMARA Nombre del producto*

•		'
	Batería	 Proporciona un tiempo de grabación más
	• BN-VG121U	prolongado que la batería que viene con esta unida
	• BN-VG138U	o también se puede utilizar como batería adicional
	Cargador de batería	Permite que la batería se cargue sin usar esta
	• AA-VG1U	unidad.
	* Para solicitar algunos de estos a	ccesorios, visite www.JVC.com o llame al 1-800-858-64

TIPOS DE TARJETAS SD UTILIZABLES

Tarjetas de memoria*	Capacidad		¥ Vídeo (UXP)	☐ Imágenes fijas (1920x1080/FINA
	Admite 256 MB a 2 GB	256 MB	_	_
Tarjetas SD		512 MB	_	400
		1 GB	_	800
		2 GB	_	1600
Tarjetas SDHC <sd de="" gran<br="">capacidad></sd>	Admite 4 GB a 32 GB	4 GB	20 min.	3200
		8 GB	40 min.	6700
		16 GB	1 hr. 20 min.	9999
		32 GB	2 hr. 50 min.	9999
Tarjetas SDXC	Admite un	48 GB	4 hr. 20 min.	9999
<sd capacidad="" de="" extendida=""></sd>	máximo de 64 GB	64 GB	5 hr. 50 min.	9999
Toriotoo Evo Ei	Compatible con función	Connect X2	Consulte la página web de Eye-Fi, Inc.	
Tarjetas Eye-Fi <capacidad wi-fi=""></capacidad>		Explore X2		
		Dro VO		

inalámbrica LAN Pro X2 Nota: Se ha confirmado el funcionamiento con las siguientes tarjetas SD. sonic, TOSHIBA, SanDisk, ATP, Eye-Fi*

Fabricante	Panas
	Tarjeta Tarjeta
	Tarjeta Tarjeta Tarjeta
	Eye-F
* Sólo pueden utiliza	rse los

a SDHC compatible de clase 4 o superior (de 4 GB a 32 GB) a SDXC compatible de clase 4 o superior (máximo de 64 GB) a SD estándar (256 MB a 2 GB) a SDHC estándar (4 GB a 32 GB) a SDXC estándar (máx. 64 GB) i Connect X2 / Eye-Fi Explore X2 / Eye-Fi Pro X2

s modelos especificados. Consulte la Guía detallada de El uso de otras tarjetas que no sean las indicadas anteriormente puede provocar una

falla en la grabación o la pérdida de datos. • Eye-Fi fabrica tarjetas de memoria SD con función de LAN inalámbrico.

Siempre compruebe la memoria disponible y la carga de la batería por adelantado.

Asegúrese de que la batería esté completamente cargada.

- Busque un lugar donde sentarse y grabe su video. Busque un lugar en el que pueda colocar la cámara.

Los mejores videos y más profesionales generalmente tienen poco movimiento de la

Considere los movimientos como efectos especiales.

- Si es absolutamente necesario mover la cámara, hágalo lentamente.

- Si debe realizar zoom durante una grabación, considérelo como si fuera un efecto especial y hágalo lentamente.

Exposición

- Recuerde que debe filmar con el sol o la fuente primaria de luz por detrás suyo. - Si mantiene el rango de contraste de su escena en un nivel razonable, será más fácil

- Si realiza un simple cambio en la forma en que se enfoca la cámara o acercando la

repentinamente o porque falta captar el mejor momento: Intente siempre grabar al menos 10 segundos.

- En caso de dudas, continúe grabando unos segundos más. – Es mucho más fácil editar posteriormente el material que no se necesita.

1 Close the LCD to turn Off the Power Attach the battery

3 Connect AC adapter into DC connector

Connect the AC adapter to outlet

CHARGING THE BATTERY

To AC Outlet

Charging Time | Continuous Recording | Actual Recording Battery Type BN-VG114U (Supplied) 2 hr. 30 min. 2 hr. (1 hr. 55 min.) 1 hr. 5 min. (1 hr. 5 min.) BN-VG121U 3 hr. 30 min. 3 hr. 5 min. (2 hr. 55 min.) 1 hr. 40 min. (1 hr. 35 min.) BN-VG138U 6 hr. 10 min. 5 hr. 30 min (5 hr. 20 min.) 3 hr. (2 hr. 55 min.)) for models with more than 3M CMOS.


The above are values when "LIGHT" is set to "OFF" and "MONITOR BRIGHTNESS" is Note: The battery pack is not charged at the time of purchase.

CAUTION • Be sure to use JVC battery packs. If you use any other battery packs besides JVC

INSERTING THE SD CARD*

Open the card slot cover 2 Install an SD Card Turn off the power before inserting or removing an SD card

battery packs, safety and performance cannot be guaranteed.



* SD card not included

PLAYBACK VIDEOS

1 Open the LCD monitor to turn on the unit. 2 Tap ▶ on the touch screen to select the

playback mode the video or still image mode.



4 Tap on the thumbnail on the index screen to play back.

• Tap < or > to scroll the pages.

DC Connecto

PLAYBACK ON A TV Preparation:


 Turn off both camera and TV. ■ To connect using the HDMI mini

 When connecting to a 1080p compatible TV, set [HDMI OUTPUT] to [AUTO]

After the connection with TV is completed, 1 Turn on the camera and the TV. Select the TV input switch. 3 Start playback on the camera.


■ Playback Operation

(Mini to full-sized HDMI cable)

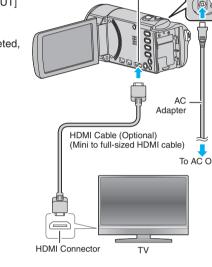

CARGA DE LA BATERÍA

1 Cierre el LCD para apagar la alimentación

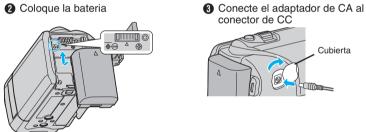

4 Conecte el adaptador de CA en el



3 hr. 30 min. 3 hr. 5 min. (2 hr. 55 min.) 1 hr. 40 min. (1 hr. 35 min.) BN-VG138U 6 hr. 10 min. 5 hr. 30 min (5 hr. 20 min.) 3 hr. (2 hr. 55 min.)) para modelos con más de 3M CMOS. Estos valores corresponden si "ILUMINACIÓN" se ajusta en "OFF" y "BRILLO


BN-VG114U (suministrado) 2 hr. 30 min. 2 hr. (1 hr. 55 min.) 1 hr. 5 min. (1 hr. 5 min.)

PANTALLA" se ajusta en "3" (estándar). Nota: La cámara se suministra con la batería descargada.

Asegúrese de utilizar baterías JVC. Si utiliza alguna otra batería que no sea de JVC,

no se puede garantizar la seguridad ni el rendimiento. **INTRODUCCIÓN DE LA TARJETA SD***

Abra la tapa de la ranura para tarjetasInsertar una tarjeta SD Apague la alimentación antes de introducir o extraer una tarjeta SD Parte de abaic

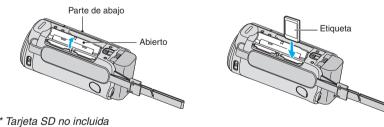

REPRODUCCIÓN DE VÍDEO

Abra la pantalla LCD para encender la

2 Pulse ► en la pantalla táctil para seleccionar el modo de reproducción.

3 Presione el botón ♣²/☐ de la unidad para seleccionar el modo video o imagen fija.



Mini conector HDMI

pantalla de índice para reproducir. Pulse < o > para pasar de una página a la otra. rchivo

Pulse sobre la vista en miniatura en la



Conector de CC


REPRODUCCIÓN EN UN TELEVISOR Preparativos:

 Apague la cámara y el televisor. ■ Para conectar la unidad utilizando el mini conector HDMI

 Al conectar a una televisión 1080p compatible, ajuste [SALIDA HDMI] a [AUTO] ■ Operación de reproducción

Luego de que la conexión a la televisión se haya completado, Encienda la cámara y el televisor. 2 Seleccione el interruptor de entrada del

3 Inicie la reproducción en la cámara.

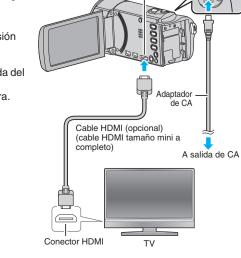

Everio

Guía de inicio rápido

Esta guía de inicio rápido está diseñada para indicarle cómo

utilizar rápidamente su nueva Everio. Consulte el manual de

usuario para obtener una lista detallada de funciones.

Para detalles sobre cómo operar este producto, consulte

la "Guía detallada del usuario" en el siguiente sitio Web:

http://manual.jvc.co.jp/index.html/

Para ver más videoguías en línea, visite:

http://camcorder.jvc.com/tutorials.jsp

UTILIZAR LOS BOTONES DE ÍCONO/VISTAS EN MINIATURA A Pulse el botón de ícono que aparece en la pantalla táctil para seleccionar la operación. Pulse la vista en miniatura en la pantalla táctil para seleccionar el archivo.



CAMBIO DE AJUSTES DEL MENÚ

Seleccione una opción de la pantalla de menú.



2 Pulse la selección deseada en la pantalla táctil. • Pulse ∧ o ∨ para pasar de una página a la otra.

· Las selecciones también están disponibles en el menú común/básico (🗱) y en el menú de acceso directo a funciones de rostro (5).

– Menú común/básico (🕸)





para cambiar. reproducción con cada pulsación. Presione el botón

 de la unidad para seleccionar el modo video o imagen fija En el LCD aparecerá el modo.

— Grabación de soportes Tiempo restante de grabación

GRABACIÓN DE IMÁGENES FIJAS

ón

ij

0

0

cnic

ccesorios

- Sería útil contar con una batería adicional. Estabilización de la imagen Intente seguir estos consejos para mejorar la imagen:

> - Tenga en cuenta el uso de un trípode o monópode para que su video no tenga imágenes Movimiento de la cámara

Como regla general, su video será mejor si realiza zoom sobre la lente antes de iniciar la - Enfoque el sujeto en primer lugar y luego inicie la grabación.

meiorar la calidad de la imagen. - Preste especial atención a los objetos en la pantalla LCD que se vean mal o

imagen suavemente, es posible que se reduzca el contraste hasta un rango razonable. Muchas grabaciones se ven estropeadas porque se detiene la grabación muy

 α

Ó

eprod



PLAYBACK ON A TV (CONT.)

■ To connect using the COMPONENT/AV connector

Component Cable

Do not connect the yellow plug

when using component cable

AV Cable (Provided)

After the connection with TV is completed.

FILE BACKUP (Windows)

• Install the Everio MediaBrowser software onto the

• Make sure that enough space is left in the PC's

1 Turn on the camera by pressing the [⊕] button for

2 Tap [CONNECT TO PC] on the camera's touch

3 Tap [BACK UP] on the camera's touch screen.

VIEW YOUR VIDEO (Windows)

most popular media players.

REPRODUCCIÓN EN UN TELEVISOR (CONT.)

■ Para conectar la unidad utilizando el conector COMPONENT/AV

(Opcional)

No conecte el enchufe

cable componente.

Cable AV (proporcionado)

Seleccione el interruptor de entrada del televisor.

amarillo cuando utiliza un .

Luego de que la conexión a la televisión se haya completado,

COPIA DE SEGURIDAD DE ARCHIVOS (Windows)

• Instale el software Everio MediaBrowser en el PC.

Apague la cámara presionando el botón () durante

Conecte la cámara al PC con el cable USB.

● Encienda la cámara presionando el botón

3 Pulse [HACER COPIA DE SEGURIDAD] en la

2 Pulse [CONECTAR A PC] en la pantalla táctil de la

El programa Everio MediaBrowser se inicia en el PC.

· Asegúrese de que dispone de suficiente espacio

libre en el disco duro de la PC.

durante unos 2 segundos.

pantalla táctil de la cámara.

4 Seleccione el volumen.

• Cambie los ajustes a [SALIDA COMPONENTES]/[SALIDA DE VÍDEO] según la

A conector de CC

A Conector COMPONENT

Verde

Azul

Amarillo

##**()**Y

Entrada de vídeo compone

CB/PB

CR/PR

Entrada de vídeo

Entrada de vídeo

Entrada de audio (L)

Entrada de audio (R)

A conector de CC

A conector USB

← 5

f Inicie la copia de seguridad.

Destino de almacenamiento (PC)

Everio MediaBrowser starts on the PC.

Connect the camera to the PC with the USB cable.

Preparation:

HDD.

about 2 seconds.

about 2 seconds

4 Select the volume.

Preparativos:

Apague la cámara y el televisor.

ΑV

■ Operación de reproducción

Encienda la cámara y el televisor.

Inicie la reproducción en la cámara.

A conector

Preparativos:

En la cámara:

cámara

En la PC:

THE TOTAL

unos 2 segundos.

Turn on the camera and the TV.

Start playback on the camera.

Select the TV input switch.

• Change the settings in [COMPONENT OUTPUT]/[VIDEO OUTPUT] according to

To DC Connector

To COMPONENT Connector

Component Video Inpu

CB/PB

CR/PR

Video Input

Video Input

Audio Input (L)

Audio Input (R)

To DC Connecto

USB Cable

To USB Connector

To USB Connector

Start backup

Device>Camcorder in the left side panel of Everio MediaBrowser

Choose Settings/Preferences to see the folder where MediaBrowser stores your videos. You can also play back your videos from this folder in

• To view video that has already been archived to the computer, click on

Library>Calendar and then choose the date the video was recorded.

#**#**

Blue

Yellow

Turn off both camera and TV.

 $_{\mathsf{AV}}^{\bigcirc}$

To AV

■ Playback Operation

Connecto

Preparation:

• Para ver un video que aún se encuentra en su videocámara, haga clic en Dispositivo>Videocámara en el panel izquierdo de Everio video fue grabado. Seleccione Configuración(S)/Preferencias (S) para ver la carpeta donde MediaBrowser almacena sus videos. También puede reproducir sus videos desde esta carpeta en los reproductores más populares.

KEEP IT HIGH DEFINITION (Windows) Back up to a computer The provided JVC software also makes it easy to copy your videos to a computer. For customers with a Blu-ray Player: The provided JVC software lets you create high definition AVCHD discs using standard blank DVD-R media, and your Windows PC with DVD Burner. An AVCHD disc is a great choice because it contains the original HD video, which can be stored on inexpensive blank DVD-R media. These discs can be played back in virtually any recent Blu-ray player that has the AVCHD MAKE A DVD OR VHS (NO PC REQUIRED!) It's easy to connect a JVC HD Everio to a traditional DVD Recorder or VHS Recorder.

Each of these solutions is explained in detail in the

following sections.

• Everio MediaBrowser makes it possible to create AVCHD discs to archive your

• A standard 4.7 GB disc will hold approximately 35 minutes of video in the highest

• Recordings are recorded with no loss in quality. Recordings made in the UXP mode are

In order to include UXP recordings on your AVCHD discs, be sure to go to Settings>Disc

Creation Settings, and under "AVC Disc Creation in UXP mode", choose "Re-encode to

• Use the supplied AV cable. The yellow connection is video. The white connection is left

• Follow your DVD/VHS recorder instructions to copy (dub) the video.

channel audio. The red connection is right channel audio. Connect this cable to the AV

You can use any standard DVD-R, DVD-RW, DVD+R or DVD+RW disc.

AVCHD DISC CREATION (Windows)

recordings in their original high definition quality.

first converted to the XP mode, and then recorded

AVCHD discs can be played back in any Blu-ray

player that is AVCHD compatible. Just look for the

Choose a menu background and enter a menu title.

RECORD TO A DVD OR VHS RECORDER

quality setting.

AVCHD logo

• Install the software on your PC

4 Create the AVCHD disc.

XP mode quality level".

It is also possible to

record to a DVD or VHS

recording with standard

definition picture quality

input on your DVD or VHS Recorder

recorder. Please note

that this will create a

standard definition

Preparation:

E

8

chivar

a

Q

1 Click on the "Create Disc" button.

Select the video clips you wish to include.

Preparation:

UPLOAD TO YouTube™

WORKING WITH Apple

(1)

S

popular web sites. Preparation Turn off the camera by pressing the ⁽⁾ button for about 2 seconds Connect the camera to the PC with the USB cable Turn on the camera by pressing the
 button for
 □ about 2 seconds. Tap [CONNECT TO PC] on the camera's touch screen. 3 Tap [PLAYBACK ON PC] on the camera's touch YouTube™ is a great way to share your videos, in either HD or SD quality. JVC makes it On the PC: Perform the following steps on the computer. JVC HD Everio camcorders also work great with Apple. There are a few things to check Click "Run INSTALL.EXE" in the auto play dialog box. Click "Continue" on the user account control screen. "Software Setup" appears after a while. If it doesn't appear, double-click [JVCCAM_APP:] in "My Computer" then double-click edi

∭ O

Ω

ouTu

0

Mo

200

 \mathbf{m}

MO

en

Ø

Create Disc

Video Input

Video Input

Audio Input (L)

Audio Input (R

-

AC Adapter

To DC Connector

(110 V to 240 V)

Click [Everio MediaBrowser 3]. Follow the on-screen instructions. 6 Click [Next]. Click [Finish] Everio MediaBrowser icons are created on the desktop. HD Everio Everio HOW TO UPLOAD A FILE (VIDEO CLIP) TO YouTube™ (Windows) You can upload your videos to YouTube™ using the provided software "Everio

INSTALL Everio MediaBrowser (Windows)

Everio MediaBrowser is included with your camcorder. It lets you archive and organize

To USB Connecto

USB Cable

To USB Connector

To USB Connector

To AC Outlet

(1)

0


S

Preparation:

your videos. It also lets you create discs and upload video to YouTube™, and other

Preparation: • Install the software on your PC. Click on the "YouTube™" button. Select the video clips you wish to include. Enter account and upload information. A Start upload to YouTube™ Trouble with Uploading Videos Check if you have created an account with YouTube™ Trouble with Using the Provided Software Everio MediaBrowser Consult the customer service center below. Pixela User Support Center

Region Phone # Language +1-800-458-4029 (toll-free) **USA** and Canada English Europe (UK, Germany, English/German/ French/ +800-1532-4865 (toll-free) France, and Spain) Spanish English/German/ French/ +44-1489-564-764 Other Countries in Europe Spanish Asia (Philippines) +63-2-438-0090 English China 10800-163-0014 (toll-free) Chinese For details on how to upload to YouTube™, refer to "MediaBrowser Help"



TRADEMARK Windows® is either registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the

United States and/or other countries. Macintosh is a registered trademark of Apple Inc. .. registered in the U.S. and other Movie and iPhoto are trademarks of A

countries. YouTube and the YouTube logo are trademarks and/or registered trademarks of YouTube LLC.

3 Tap [PLAYBACK ON PC] on the camera's touch screen. To USB port 4 Copy and paste the files to the Mac Computer for backup.

To USB Connector

INSTALL Everio MediaBrowser (Windows) (cont.)

By connecting a USB cable between this unit and your computer, you can perform

operations such as file backups to PC/disc or file uploads to file-sharing site using your

Connect the camera to the PC with the USB cable. Refer to the connection diagram in

your needs.

To play back your recordings on the PC.

• To save all unsaved recordings on a disc.

 To upload videos to file-sharing sites. • To back up recordings on the PC.

using the provided software.

For detailed operations on the above options, refer to the other sections in this guide or

To USB Connecto

You can import files from this unit to a computer using Apple's iMovie '08, '09, '11 (video)

the Apple menu. You can determine the operating system version, processor and amount

or iPhoto (still image). To verify the system requirements, select "About This Mac" from

• For the latest information on iMovie or iPhoto, refer to the Apple website.

SIMPLE FILE BACKUP WITH A Mac

Make sure that enough space is left in the Mac's HDD.

Turn off the camera by pressing the button for about 2 seconds.

Connect the camera to the Mac Computer with the USB cable.

• For details on how to use iMovie or iPhoto, refer to the help file of the respective

There is no guarantee that the operations will work with all computer environments.

To save your recordings on a disc.

To back up your recordings on the PC without

3 The [CONNECT TO PC] menu

appears. Tap an option that best suits

To USB port

Everio MediaBrowser uses a

Calendar based interface that

makes it easy to find any video

you have recorded by selecting

USB MENU OPERATIONS

2 The [SELECT DEVICE] menu

on the camera's touch screen.

camera is connected to a device

other than a computer.

SELECT DEVICE

Option

PLAYBACK ON PC

CREATE DISC

DIRECT DISC

UPLOAD

BACK UP

the "Detailed User Guide"

You may use the software

from the Everio Camera.

the Mac Computer using a

Files must be transferred to the

Mac Computer for editing

Turn on the camera by

about 2 seconds

0

pressing the 🖰 button for

2 Tap [CONNECT TO PC] on the camera's touch screen.

iMovie and iPhoto

Computer to view and edit files

Connect the Everio Camera to

supplied with the Mac

USB Cable.

Note:

WORKING WITH iMovie & iPhoto

appears. Tap [CONNECT TO PC]

Tap [CONNECT TO OTHER] if the

Install the Everio MediaBrowser software onto the PC.

the "INSTALL Everio MediaBrowser (Windows)" section.

Turn off the camera by pressing the \circlearrowleft button for about 2 seconds.

1 Turn on the camera by pressing the \circlearrowleft button for about 2 seconds

the appropriate date.

MANTENER EN ALTA DEFINICIÓN (Windows)

Realice una copia de seguridad en la computadora El software JVC proporcionado también hace más sencilla la copia de sus videos a una Para clientes con reproductor de Blu-ray:

El software JVC proporcionado le permite crear discos AVCHD de alta definición utilizando medios estándar de DVD-R en blanco, y su PC con Windows y grabadora de

CREAR UN DVD O UN VHS (¡NO SE REQUIERE PC!)

Un disco AVCHD es una gran elección porque contiene el video original en HD, el cual puede ser almacenado en económicos medios de DVD-R. Estos discos pueden reproducirse en casi cualquier reproductor de Blu-ray que incluya el

Es sencillo conectar un JVC HD Everio a una grabadora de DVD o de VHS tradicional.

CARGAR A YouTube™ YouTube™ es una forma grandiosa de compartir videos, ya sea en calidad HD o SD. JVC

TRABAJAR CON Apple

Las videocámaras de JVC HD Everio también funcionan muy bien con Apple. Sólo hay unos pequeños detalles para obtener mejores resultados.

Cada una de estas soluciones son explicadas en detalles en las siguientes secciones.


CREACIÓN DE DISCO AVCHD (Windows)

• Everio MediaBrowser hace posible la creación de discos AVCHD para archivar sus grabaciones en su alta definición original. • Usted puede utilizar cualquier disco estándar de DVD-R, DVD-RW, DVD+R o

• Las grabaciones se graban sin pérdida de calidad. Las grabaciones efectuadas en el modo UXP se convierten primero al modo XP y luego se graban. Un disco estándar de 4,7 GB tendrá aproximadamente 35 minutos de video en la


calidad más alta. Los discos AVCHD pueden reproducirse en cualquier reproductor de Blu-ray que sea

AVCHD. Preparativos: Instale el software en el PC.



Haga clic en el botón "Crear disco".


Seleccione los clips de video que desea incluir. Seleccione un fondo de menú e ingrese un título de 4 Cree un disco de AVCHD.



Para incluir las grabaciones UXP en sus discos AVCHD, asegúrese de dirigirse a Configuraciones>Ajustes de creación de discos, y bajo "Creación de disco AVCHD en el modo UXP", seleccione "Recodificar al nivel de calidad del modo XP

También es posible

de DVD o VHS. Tenga en cuenta que esto creará una grabación de definición estándar con calidad de imagen en definición estándar.

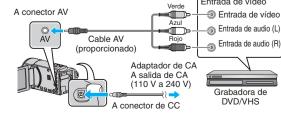

Preparativos: Utilice el cable AV proporcionado. La conexión amarilla es el video. La conexión blanca

INSTALAR Everio MediaBrowser (Windows)

Everio MediaBrowser se incluye con su videocámara. Le permite archivar y organizar sus videos. También le permite crear discos y cargar videos en YouTube™, y otros sitios Web

A conector USB

A conector de C


A conector USB

Preparativos: unos 2 segundos Conecte la cámara al PC con el cable USB.

1 Encienda la cámara presionando el botón 🖰 durante unos 2 segundos. Pulse [CONECTAŘ A PC] en la pantalla táctil de la

3 Pulse [REPRODUCIR EN PC] en la pantalla táctil de la cámara.





Siga los siguientes pasos en la computadora.

1) Haga clic en "Ejecutar INSTALL.EXE" del cuadro de diálogo de reproducción

2) Haga clic en "Continuar" de la pantalla de control de cuenta de usuario. Aparecerá "Software Setup" (instalación de software) luego de un momento. Si no aparece, haga doble clic [JVCCAM_APP:] en "Mi PC" y luego doble clic en

6 Haga clic en [Everio MediaBrowser 3]. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

6 Haga clic en [Siguiente].

7 Haga clic en [Finalizar]. Los íconos de Everio MediaBrowser aparecerán creados en su escritorio.





CÓMO CARGAR UN ARCHIVO (CLIP DE VIDEO) A YouTube™ (Windows)

Puede cargar vídeos en YouTube™ utilizando el software proporcionado "Everio Instale el software en el PC.

Seleccione los clips de video que desea incluir. información.

3 Ingrese a su cuenta de YouTube™ y luego cargue la 4 Comience a cargar en YouTube™

Problemas con la carga de vídeos Compruebe si ha creado una cuenta con YouTube™.

registradas de YouTube LLC.

Haga clic en el botón "YouTube™".

Problemas con el uso del software proporcionado Everio MediaBrowser Consulte con el centro de servicio al cliente a continuación. Centro de soporte al usuario de Pixela

Región Idioma Número de teléfono +1-800-458-4029 (línea EE.UU. y Canadá Inglés gratuita) Europa (Reino Unido. Inglés/alemán/francés/ +800-1532-4865 (línea Alemania, Francia v español gratuita) España) +44-1489-564-764 Asia (Filipinas) +63-2-438-0090 Inglés

Otros países de Europa 10800-163-0014 (línea Chino gratuita) Para obtener detalles sobre cómo realizar cargas a YouTube™, consulte "Ayuda de MediaBrowser"



MARCA COMERCIAL

Windows® es una marca registrada o una marca comercial de Microsoft Corporation en los Estados Unidos v/o en otros países.

Macintosh es una marca registrada de Apple Inc. · iMovie y iPhoto son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en los EE.UU. y demás países. YouTube y el logo de YouTube son marcas comerciales y/o marcas comerciales

INSTALAR Everio MediaBrowser (Windows) (cont.)

Everio MediaBrowser utiliza una interfaz basada en un calendario que facilita encontrar cualquier video que usted haya grabado al seleccionar la fecha correspondiente.



OPERACIONES DEL MENÚ USB Al conectar un cable USB entre esta unidad y su computadora, usted podrá realizar operaciones tales como copias de seguridad de archivos a una PC/disco o cargas de archivos a sitios de intercambio de archivos utilizando su computadora.

Preparativos:

(1)

a

O

(1)

cion

er


(110 V a 240 V)

 \times

 Instale el software Everio MediaBrowser en el PC. Apague la cámara presionando el botón ひ durante unos 2 segundos.
 Conecte la cámara al PC con el cable USB. Consulte el diagrama de conexión en la sección "INSTALAR Everio MediaBrowser (Windows)".

● Encienda la cámara presionando el botón ひ duranté unos 2 segundos. 2 Aparece el menú [SELECCIONAR Aparece el menú [CONECTAR A PC].


DISPOSITIVO]. Pulse [CONECTAR A Pulse la opción que mejor se ajuste a PC] en la pantalla táctil de la cámara sus necesidades. Pulse [CONECTAR A OTROS] si la cámara está conectada a un dispositivo que no sea una computadora.

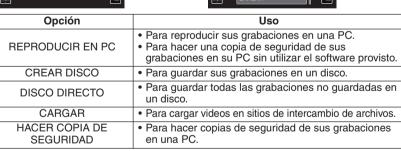

Para operaciones detalladas sobre las opciones mencionadas anteriormente, consulte las demás secciones de esta guía o la "Guía detallada del usuario".

TRABAJAR CON iMovie y iPhoto

 Es posible utilizar el software suministrado con el PC Mac para ver v editar archivos desde la cámara Everio. Conecte la cámara Everio al PC Mac utilizando un cable USB. Nota: Los archivos se deben transferir al PC Mac para su edición



iMovie v iPhoto

Usted puede importar archivos desde esta unidad a una computadora utilizando iMovie '08, '09, '11 (vídeo) o iPhoto (imagen fija) de Apple. Para corroborar los requisitos del sistema, seleccione "Acerca de esta Mac" en el menú de Apple. Se puede determinar la versión del sistema operativo, procesador y memoria. • Para obtener información actualizada sobre iMovie o iPhoto, consulte la página web de

Para obtener información sobre cómo utilizar iMovie o iPhoto, consulte el archivo de avuda de los programas de software respectivos.

• No hay garantía de que las operaciones funcionen en todos los entornos.

COPIA DE SEGURIDAD SIMPLE CON UNA Mac

• Asegúrese de que dispone de suficiente espacio libre en el disco duro de la Mac. a Ø

cámara.

0

C

 \mathbf{Q}

 Apague la cámara presionando el botón (b) durante unos 2 segundos. Conecte la cámara al PC Mac con el cable USB. Encienda la cámara presionando el botón 🖰

durante unos 2 segundos 2 Pulse [CONECTAR A PC] en la pantalla táctil de la cámara. A conector USB Pulse [REPRODUCIR EN







Oppie y pegue los archivos a cualquier carpeta del PC Mac para copia de seguridad.

①Haga clic ②Haga clic **VEA SU VIDEO (Windows)**

• Para ver un archivo que ya ha sido archivado en la computadora, haga clic en Biblioteca>Calendario y luego seleccione la fecha en la que el

6 GRABAR A UNA GRABADORA DE DVD O VHS 5 grabar a una grabadora

DVD+RW.

6

a

'(110 V a 240 V)

es el canal izquierdo de audio. La conexión roja es el canal derecho de audio. Conecte este cable a la entrada AV de su grabadora de DVD o VHS. Siga las instrucciones de su grabadora de DVD/VHS para copiar el video.